QUICK START GUIDE

Read this manual carefully and save it for future reference.
Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence future.
Lea este manual con atención y guárdelo para futuras consultas.

GET BETTER SECURITY WITH Cam Plus

Record Full-Length Videos
Get unlimited full-length video recordings.

Smart AI Detection
Detect people, packages, vehicles, and more.

Back-to-Back Event Recording
Capture everything without 5-minute gaps.

Exclusive Discounts
Get exclusive discounts on Wyze products.

Subscribe or learn more at services.wyze.com.

IN THE BOX

Wyze Cam OG	× 1	Indoor Power Adapter	× 1
USB Cable	× 1	Wall Anchors	× 2
Wall Plate	× 1	Mounting Screw	× 2
		Quick Start Guide	× 1



FRONT

1. White LED Light
2. Lens
3. Status Light
4. Microphone



BACK



BACK

5. Speaker
6. Power Cable
7. Wall Plate
8. MicroSD Card Slot (MicroSD Card not included)
9. SETUP Button

SETUP

- Download the Wyze app and sign in or create an account.
- Connect the camera to a power outlet and wait for 20 seconds or until the status light flashes red.
- Press and release the SETUP button, then wait 3-5 seconds until there is a voice prompt.
- Open the Wyze app and tap the + sign in the top left corner of the Home tab. Tap **Add Device** > **Cameras** > **Wyze Cam OG** and then follow the instructions.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Only use the power supply provided.

LIGHT INDICATORS DURING INSTALLATION

Solid red light
The device is powered on and initializing

Flashing red light
The device is ready to connect

Flashing red & blue lights
Connection is in progress

Flashing blue light
The device is connected and finishing setup

Solid blue light
The device is working properly and no operations are running

LIGHT INDICATORS AFTER SETUP

Solid red light
Live stream is being viewed or a recording is in progress

Quickly flashing red light
Siren is in use

Solid blue light
The device is working properly and no operations are running

INSTALLATION

Screw the base stand into the bottom of the camera. Rotate the locking pad clockwise to lock in the camera. Then plug the power into the camera.



CEILING MOUNT

- Use included screws (~5 mm diameter, ~30 mm length) to screw the wall plate into the ceiling.

- Insert the camera base stand into the wall plate and push until you feel it is tightened into place. To remove, pull the base away from the wall plate.

WALL MOUNT

- Use the included wall plate to locate the position of the holes and use a 13/64 drill bit to drill holes on the wall. The diameter of each drilled hole should be ~5 mm, and the depth of the hole ~30 mm.
Please ensure that the wall can withstand more than three times the total weight of the camera, and be sure to affix it firmly to avoid accidental injury.



- Insert the wall anchor into the hole. Use the included screws to screw the wall plate into the wall anchor. Make sure the UP sign is pointing up.

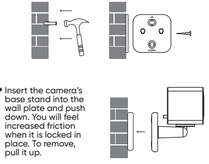

- Insert the camera's base stand into the wall plate and push down. You will feel increased friction when it is locked in place. To remove, pull it up.

FCC WARNING:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Supplier's Declaration of Conformity
Unique Identifier
Trade Name: WYZE Model No.: WYZECGSCP3
Responsible Party – U.S. Contact Information
US Company Name: Wyze Labs, Inc.
Address: 5808 Lake Washington Blvd NE Suite 301, Kirkland, WA 98033 USA
Telephone number or internet contact information: 1-844-999-3226

ISED RSS WARNING:

This device complies with ISEDC licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISEDC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. Only use the power supply provided. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

OBTENEZ UNE MEILLEURE SÉCURITÉ AVEC Cam Plus

Enregistrez des vidéos pleine longueur
Obtenez des enregistrements vidéo complets illimités.

Détection IA intelligente
Détectez les personnes, les colis, les véhicules et plus encore.

Enregistrement d'événements du début à la fin
Capturez tout sans interruption de 5 minutes.

Réductions exclusives
Obtenez des remises exclusives sur les produits Wyze.

Abonnez-vous ou apprenez plus sur services.wyze.com.

IN THE BOX

Wyze Cam OG	× 1	Bloc d'alimentation	× 1
Câble USB	× 1	Ancre murale	× 2
Plaque murale	× 1	Vis de fixation	× 2
		Guide de démarrage rapide	× 1



AVANT

1. Lumière DEL blanche
2. Verre
3. Lumière de statut
4. Microphone

LIGHT INDICATORS AFTER SETUP

Solid red light
Live stream is being viewed or a recording is in progress

Quickly flashing red light
Siren is in use

Solid blue light
The device is working properly and no operations are running

INSTALLATION

Screw the base stand into the bottom of the camera. Rotate the locking pad clockwise to lock in the camera. Then plug the power into the camera.

CEILING MOUNT

- Use included screws (~5 mm diameter, ~30 mm length) to screw the wall plate into the ceiling.

- Insert the camera base stand into the wall plate and push until you feel it is tightened into place. To remove, pull the base away from the wall plate.

WALL MOUNT

- Use the included wall plate to locate the position of the holes and use a 13/64 drill bit to drill holes on the wall. The diameter of each drilled hole should be ~5 mm, and the depth of the hole ~30 mm.
Please ensure that the wall can withstand more than three times the total weight of the camera, and be sure to affix it firmly to avoid accidental injury.

- Insert the wall anchor into the hole. Use the included screws to screw the wall plate into the wall anchor. Make sure the UP sign is pointing up.

IN THE BOX

Wyze Cam OG	× 1	Adaptador de corriente para interiores	× 1
Cable USB	× 1	Anclajes de pared	× 2
Placa de pared	× 1	Tornillo para montaje	× 2
		Guía de inicio rápido	× 1

PARTE DELANTERA

1. Luz LED blanca
2. Lente
3. Luz de estado
4. Micrófono



PARTE TRASERA



TRASERO

5. Bocina
6. Cable de alimentación
7. Placa de pared
8. Ranura para tarjeta MicroSD (tarjeta no incluida)
9. Botón SETUP

SETUP

- Téléchargez l'application Wyze et créez un compte.
- Connectez la caméra à une prise de courant et attendez 20 secondes ou jusqu'à ce que la lumière de statut clignote jaune
- Appuyez sur le bouton SETUP pendant 3-5 secondes ou jusqu'à ce que la voix vous dise d'attendre
- Ouvrez l'application Wyze et appuyez sur le signe « + » dans le coin supérieur gauche de l'onglet « Home ». Appuyez sur **Add Device** > **Cameras** > **Wyze Cam OG** puis suivez les instructions.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Utilisez uniquement l'alimentation fournie.

INDICATEURS LUMINEUX LORS DE L'INSTALLATION

Lumière fixe rouge
Le périphérique est sous tension et est en train de démarrer

Lumière clignotante rouge
Le périphérique est prêt à se connecter

Lumière clignotante rouge et bleue
Connection en cours

Lumière clignotante bleue
Le périphérique est connecté et fini sa configuration

Lumière fixe bleue
Le périphérique fonctionne correctement

INDICATEURS LUMINEUX APRÈS L'INSTALLATION

Indicateur lumineux rouge fixe
La diffusion continue en direct est en cours de visualisation ou un enregistrement est en cours

Indicateur lumineux rouge clignotant rapidement
La sirène est en cours d'utilisation

Indicateur lumineux bleu fixe
L'appareil fonctionne correctement et aucune opération n'est en cours

INSTALLATION

Vissez le support de base dans la partie inférieure de l'appareil photo. Tournez le tampon de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller l'appareil photo. Branchez ensuite l'alimentation à la caméra.



MONTAGE AU PLAFOND

- Utilisez les vis fournies (~5 mm diamètre, ~30 mm longueur) pour visser la plaque de montage au plafond.

- Insérez le socle de la caméra dans la plaque de montage et poussez jusqu'à ce que vous sentiez qu'il est bien serré en place. Pour le retirer, tirez sur la base pour l'éloigner de la plaque de montage.

MONTAGE MURAL

- Utilisez la plaque murale incluse pour localiser la position des trous et utilisez une mèche 13/64 pour percer les trous sur le mur. Le diamètre de chaque trou percé doit être de ~5 mm, et la profondeur du trou de ~30 mm.
Veuillez vous assurer que le mur peut supporter plus de trois fois le poids total de la caméra, et veillez à le fixer fermement pour éviter toute blessure accidentelle.



- Insérez l'ancrage pour cloison sèche dans le trou. Utilisez les vis fournies pour visser la base dans l'ancrage pour cloison sèche. Assurez-vous que le signe UP est orienté vers le haut.

- Insérez le support de la caméra dans la base et poussez vers le bas. Vous sentirez une friction accrue lorsqu'il est verrouillé en place. Pour le retirer, tirez-le vers le haut.

AVERTISSEMENT DE L'ISED CONCERNANT LES NORMES RSS:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISEDC applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de interférence, et (2) l'appareil doit accepter toute interférence radioélectrique subie, même si l'interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS DE LA L'ISED:

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISEDC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Utilisez uniquement des adaptateurs non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer l'équipement.

Supplier's Declaration of Conformity
Identifiant unique
Nom commercial : WYZE Modèle n° : WYZECGSCP3
Partie responsable – Coordonnées pour les États-Unis
Nom de la société américaine : Wyze Labs, Inc.
Adresse : 5808 Lake Washington Blvd NE Suite 301, Kirkland, WA 98033 USA
Numéro de téléphone ou coordonnées Internet : 1-844-999-3226

CONSIGUE UNA MAYOR SEGURIDAD CON Cam Plus

Grabación de vídeos completos
Consigue grabaciones de vídeo completas e ilimitadas.

Detección inteligente de IA
Detecta personas, paquetes, vehículos y mucho más.

Grabación de eventos consecutivos
Captura todo sin pausas de 5 minutos.

Descuentos exclusivos
Consigue descuentos exclusivos en productos Wyze.

Suscríbete o infórmate en services.wyze.com.

IN THE BOX

Wyze Cam OG	× 1	Adaptador de corriente para interiores	× 1
Cable USB	× 1	Anclajes de pared	× 2
Placa de pared	× 1	Tornillo para montaje	× 2
		Guía de inicio rápido	× 1

PARTE DELANTERA

1. Luz LED blanca
2. Lente
3. Luz de estado
4. Micrófono

PARTE TRASERA

TRASERO

5. Bocina
6. Cable de alimentación
7. Placa de pared
8. Ranura para tarjeta MicroSD (tarjeta no incluida)
9. Botón SETUP

SETUP

- Descargue la aplicación Wyze e inicie sesión o cree una cuenta.
- Conecte la cámara a la luz y espere 20 segundos o hasta que el indicador de estado parpadee en rojo.
- Pulse el botón SETUP durante 3-5 segundos o hasta que haya una indicación de voz.
- Abre la aplicación Wyze y toca el signo "+" en la esquina superior izquierda de la pestaña "Home". Pulsa **Add Device** > **Cameras** > **Wyze Cam OG** y luego sigue las instrucciones.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play



Utilice únicamente la fuente de alimentación proporcionada.

INDICADORES DE LUZ DURANTE LA INSTALACIÓN

Luz roja fija
El dispositivo está encendido y se está iniciando

Luz roja intermitente
El dispositivo está listo para conectarse

Luz roja y azul intermitente
La conexión está en curso

Luz azul intermitente
El dispositivo está conectado y está terminando la configuración

Luz azul fija
El dispositivo está funcionando correctamente

INDICADORES DE LUZ DESPUÉS DE LA CONFIGURACIÓN

Luz roja fija
Se está viendo la transmisión en vivo o hay una grabación en curso

Luz roja que parpadea rápido
Se está utilizando la sirena

Luz azul fija
El aparato funciona correctamente y no hay ninguna operación en curso

INSTALACIÓN

Atornille la base del soporte en la parte de abajo de la cámara. Gire la pieza de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj para fijar la cámara. A continuación, conecte el enchufe a la cámara.

MONTAR EN EL TECHO

- Utilice los tornillos que se incluyen (~5 mm diámetro, ~30 mm longitud) para fijar la placa de montaje en el techo.

- Introduzca la base de la cámara en la placa de montaje y presione hasta que sienta que está ajustada en su sitio. Para retirarla, jale la base para separarla de la placa de montaje.

MONTAR EN LA PARED

- Utilice la placa de pared que se incluye para localizar la posición de los agujeros y utilice una broca de 13/64 para perforar los orificios en la pared. El diámetro de cada orificio perforado debe ser de aproximadamente 5 mm, y la profundidad del orificio de aproximadamente 30 mm.
Por favor, asegúrese de que la pared puede sostener más de tres veces el peso total de la cámara, y asegúrese de fijarla bien para evitar lesiones por accidente.



- Introduzca el anclaje para paneles de yeso en el orificio. Utilice los tornillos que se incluyen para fijar la base en el anclaje. Asegúrese de que la señal de UP apunte hacia arriba.

- Introduzca el soporte de la cámara en la base y presione hasta que quede fijada. Sentirá un aumento de la fricción cuando se bloquee en su lugar. Para retirarlo, jale hacia afuera.



ADVERTENCIA DE LA FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.
No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de los siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Supplier's Declaration of Conformity
Identificador único
Nombre comercial: WYZE N ° de Modelo: WYZECGSCP3
Parte responsable – Información de contacto de EE. UU.
Nombre de la empresa de EE. UU.: Wyze Labs, Inc.
Dirección: 5808 Lake Washington Blvd NE Suite 301, Kirkland, WA 98033 USA
Número de teléfono o información de contacto de Internet: 1-844-999-3226

WARRANTY

Your Wyze product is covered by a one-year limited warranty. You can view the limited warranty terms at https://wyze.com/return-warranty-policy or request a copy by contacting Wyze at +1 (206) 339-9646.

GARANTIE

Votre produit Wyze est couvert par une garantie limitée d'un an. Vous pouvez consulter les conditions de la garantie limitée sur https://wyze.com/return-warranty-policy ou en demander une copie en contactant
Wyze au +1 (206) 339-9646.

GARANTÍA

Su producto Wyze está cubierto por una garantía limitada de un año. Puede consultar los términos de la garantía limitada en https://wyze.com/return-warranty-policy o solicitar una copia poniéndose en contacto con Wyze en el teléfono +1 (206) 339-9646.

Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Google, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Le logo d'Apple et d'App Store sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Google et le logo Google sont des marques déposées de Google LLC.

El logotipo de Apple y la App Store son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países y regiones. Google, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Disclaimer: The products, accessories, user interfaces, etc. illustrated in this guide are intended for reference only. Due to product updates, the actual product and the illustrations in this guide may vary.
Clause de non-responsabilité : Les produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. illustrés dans ce guide sont destinés à servir de référence uniquement. En raison des mises à jour des produits, le produit réel et les illustrations de ce guide peuvent varier.
Descargo de responsabilidad: Los productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. que se ilustran en esta guía son sólo de referencia. Debido a las actualizaciones del producto, el producto real y las ilustraciones de esta guía pueden variar.

NEED HELP?

BESOIN D'AIDE? ¿NECESITA AYUDA?

Contact our Support Team:
https://wyze.com/support
Contactez notre service d'assistance:
Comuníquese con nuestro equipo de soporte técnico:

Join the Community:
https://wyze.com/community
Rejoignez la communauté:
Únase a la comunidad:

Scan the QR code to learn more
Scannez le code QR pour en savoir plus
Para saber más, escanee el código QR

Wyze and Wyze Cam OG are trademarks of Wyze Labs, Inc.
Wyze et Wyze Cam OG sont des marques déposées de Wyze Labs, Inc.
Wyze y Wyze Cam OG son marcas comerciales de Wyze Labs, Inc.